


Pruebas de Squirter® DTI

with DuraSquirt® Formula




Paso 1

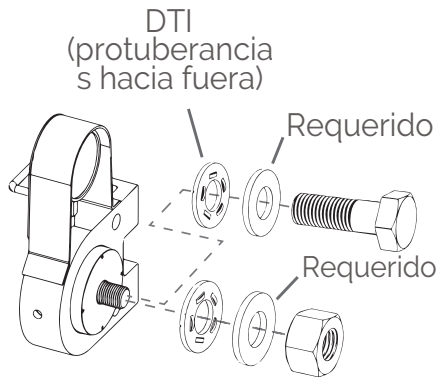


Montar los elementos de fijación en un calibrador de tensión.

Paso 2

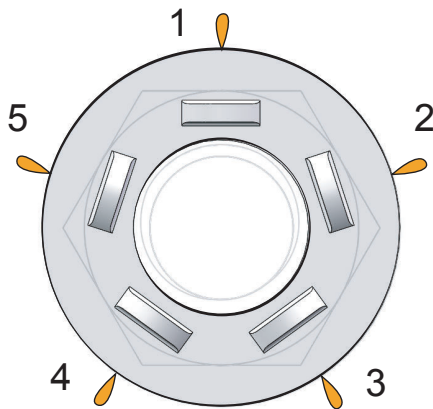

Apretar hasta que el Squirter® DTI muestre color naranja visible en todas las protuberancias.

Paso 3

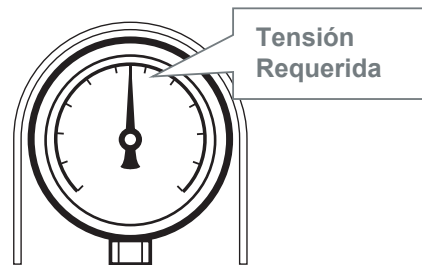


Confirmar que la tensión sea igual o superior a la requerida. Es aceptable que quede completamente plano después del Squirt completo. El método de inspección visual queda ahora confirmado para su uso en la estructura de acero.


Instalación e Inspección de **Squirter® DTI**

with DuraSquirter® Formula

Paso 1 Montar Recomendado

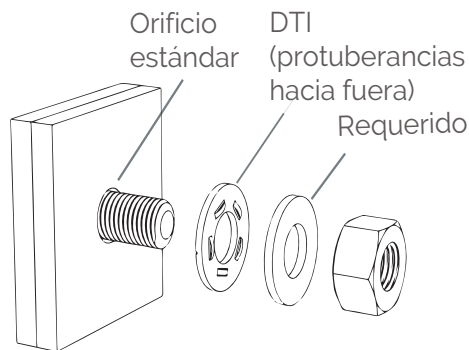

Alternativa

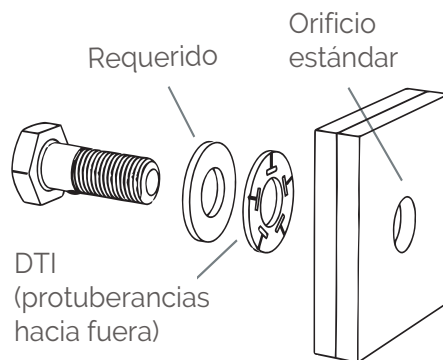

Alternativa

Paso 3: Inspeccionar


Verificar que el Squirter® DTI muestre color naranja visible en todas las protuberancias.

¡Si tiene alguna dificultad, llámenos! Queremos que pueda seguir con el montaje de la estructura de acero.

(802) 460-3100 o appliedbolting.com

Consulte el sitio web para obtener recursos sobre atornillado, incluidos formularios de prueba.

Paso 2: Apretar el **Squirter® DTI**

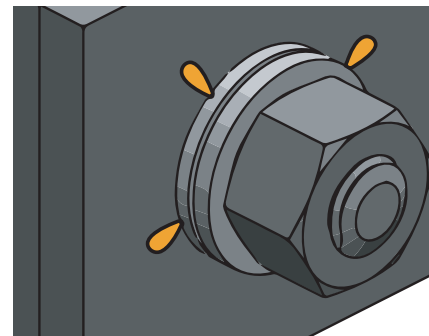

Apretar hasta que el Squirter® DTI muestre color naranja visible en todas las protuberancias.

Escanee el código QR para acceder a videos, consejos y asistencia.

