

# Guía de Inicio Rápido



 **applied  
bolting**  
TECHNOLOGY™

**Gracias por elegir Applied Bolting Technology®**

**Squirter® DTLs**



**¿Preguntas sobre la Instalación o Inspección?  
Llámenos al (802) 460-3100**

## Consejos Profesionales (leer primero)

- Almacene todos los herrajes para evitar la corrosión, reduciendo el esfuerzo necesario para apretar el perno.
- Aplique lubricante a las roscas del perno y a la cara de la arandela de la tuerca para reducir la fricción y mejorar la instalación.
- Utilice una herramienta con suficiente potencia, de modo que usted controle la finalización.
- El tipo y el diámetro del orificio son importantes para un montaje adecuado.
- Videos, consejos e instrucciones completas están disponibles en línea.

## Paso 1 Montaje

# Guía de Inicio Rápido

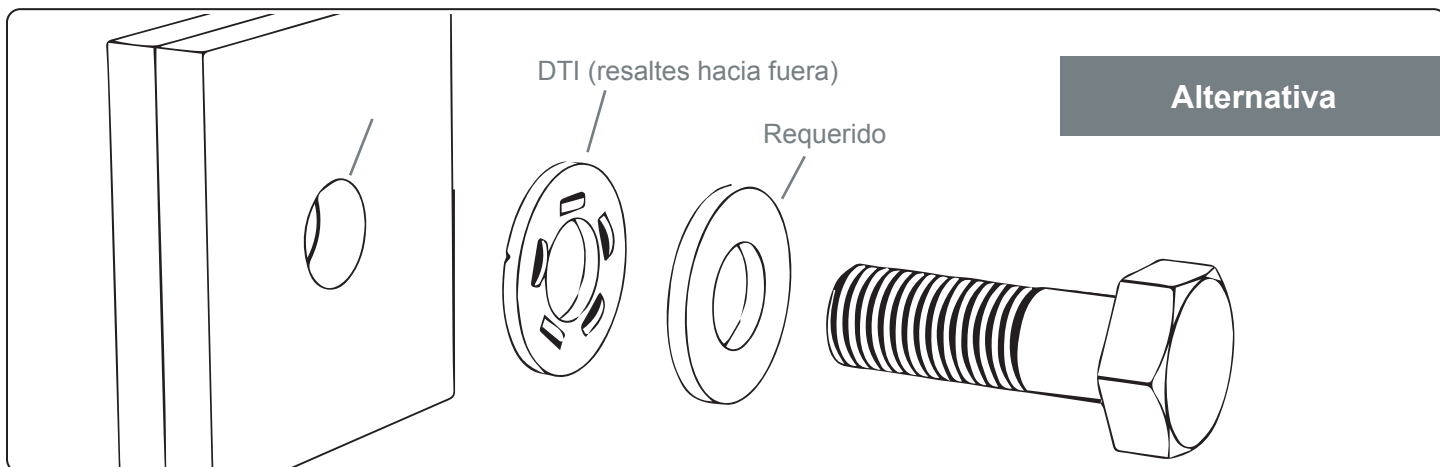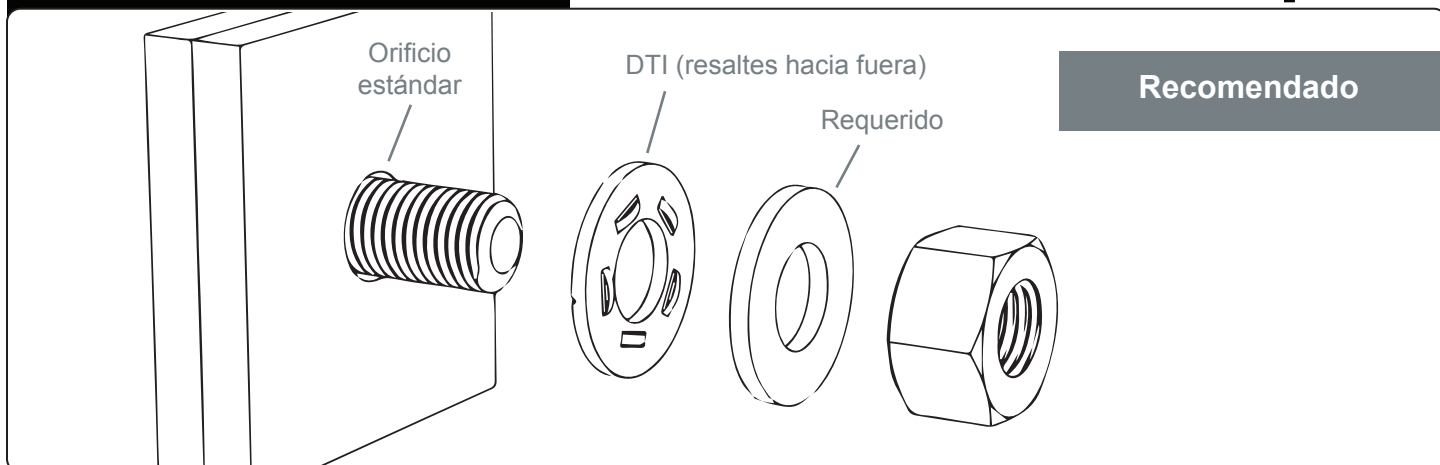

## Step 2 Apretar / Inspeccionar

1

2

3

4

5

Cuando el color naranja sea visible en todos los resaltes, la instalación y la inspección estarán completas.

**¿Preguntas?**  
Nuestro equipo está listo para ayudar  
**(802) 460-3100**  
or  
**info@appliedbolting.com**

Videos y Consejos

Escanee para obtener asistencia